


Návod Použití

Jak používat

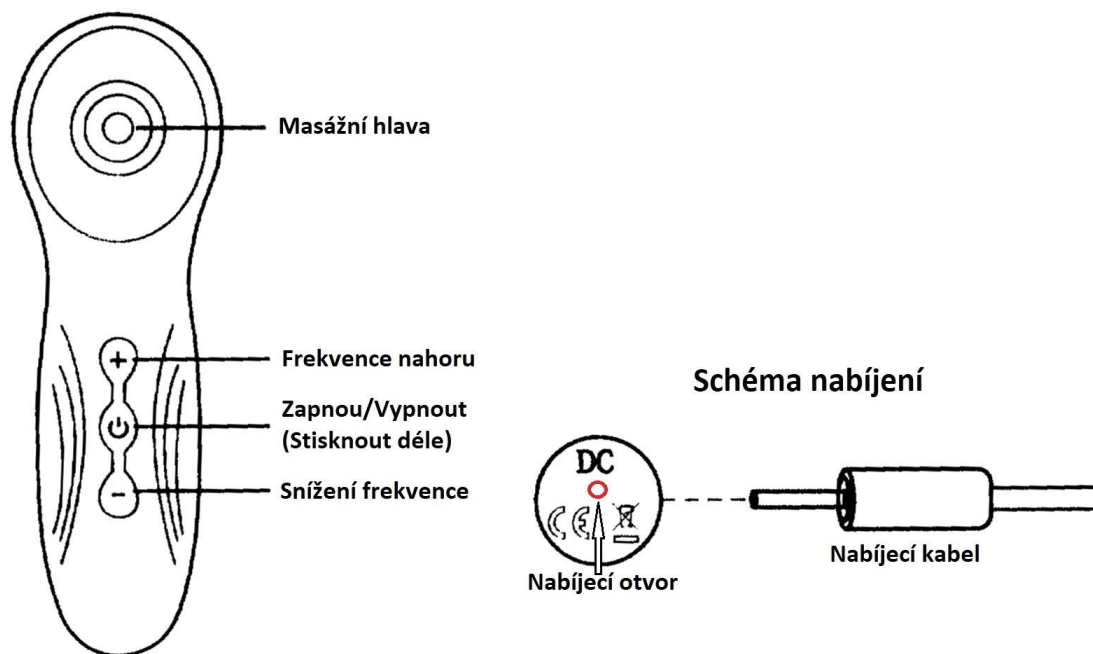

Zapnutí/Vypnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Nastavení intenzity:

Krátkým stiskem tlačítka zvýšíte/snížíte sání (5 úrovní).

Čištění: Po použití očistěte měkkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čističe.

Nabíjení

Připojte USB kabel k nabíječce.

Indikátor bliká při nabíjení, svítí po plném nabití.

Přístroj nelze používat během nabíjení.

Bezpečnostní pokyny

Nevhodné pro osoby mladší 18 let.

Nepoužívejte ve vodě.

Neodstraňujte baterii.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Po skončení životnosti ekologicky zlikvidujte.